AIRIS

OnePAD 7”

Manual de usuario

AIRIS

OnePAD 7”

Manual de usuario

Por favor, lea detenidamente este manual de usuario para realizar una utilización correcta de este aparato y guárdelo para futuras consultas.

Índice

1. Introducción Pág. 4
2. Advertencias de seguridad Pág. 4
3. Vista general Pág. 6
3.1 Botones Pág. 6
3.2 Interfaz de usuario principal Pág. 7
3.3 Interfaz de usuario secundaria (todos los programas) Pág. 7
3.4 Descripción de los iconos Pág. 8
4. Encendido/apagado Pág. 9
5. Bloquear/desbloquear la pantalla Pág. 10
6. Carga de la batería Pág. 10
7. Funciones Pág. 10
7.1 Reproductor de audio Pág. 10
7.2 Reproductor de video Pág. 12
7.3 Explorador de imágenes Pág. 13
7.4 Grabadora de sonido Pág. 15
7.5 Lector de libros electrónicos Pág. 15
7.6 Navegador de Internet Pág. 16
7.7 Explorador de archivos Pág. 16
7.8 Otros (juegos, despertador, calculadora, correo…) Pág. 17
8. Ajustes Pág. 17
8.1 Redes fijas e inalámbricas Pág. 18
8.2 Sonido y pantalla Pág. 18
8.3 Ubicación y seguridad Pág. 20
8.4 Aplicaciones Pág. 21
8.5 Privacidad Pág. 21
8.6 Tarjeta SD y dispositivos de almacenamiento Pág. 21
8.7 Idioma y teclado Pág. 22
8.8 Fecha y hora Pág. 22
8.9 Calibración de la pantalla táctil Pág. 22
8.10 Selección del modo USB Pág. 23
8.11 Actualizar biblioteca de medios Pág. 23
8.12 Ayuda en línea Pág. 23
8.13 Acerca del dispositivo Pág. 23
9. Instalar/Desinstalar programas: gestor APK Pág. 24
10. Resolución de problemas Pág. 25
11. Características técnicas Pág. 25

1. Introducción

¡Enhorabuena por haber adquirido este producto!

Este AIRIS OnePAD es un dispositivo basado en una pantalla táctil de 7", con receptor Wi-Fi integrado, sensor G, soporte para dispositivos USB… Admite imágenes, vídeo, música, libros electrónicos, juegos, y otras muchas funciones.

Este manual contiene información importante acerca de la seguridad y el funcionamiento del dispositivo con el objetivo de evitar accidentes y poder aprovechar todas sus características. Lea todo el manual y guárdelo para poder consultarlo en el futuro.

2. Advertencias de seguridad

Para utilizar este dispositivo de forma segura, lea y siga las instrucciones de este manual antes de utilizarlo.

• No utilice el dispositivo mientas conduce o realice maniobras con un vehículo, ya que podría tener un accidente. Además, en muchas zonas también está prohibido por ley.

• Tenga cuidado cuando utilice el dispositivo en el exterior, especialmente al cruzar la calle.

• No escuche música con un volumen muy alto a través de los auriculares ya que podría dañar de forma permanente su oído.

• Mantenga limpio el dispositivo y nunca lo deje junto a una fuente de calor o en un lugar sucio o húmedo. No lo exponga a la luz directa del sol.

• No exponga el dispositivo a altas temperaturas (superiores a 40ºC), especialmente en el coche con las ventanas cerradas en verano.

• Mantenga el dispositivo alejado de campos magnéticos potentes.

• No encienda el dispositivo en lugares en los que estén prohibidos los equipos inalámbricos o cuando el uso del mismo pueda producir interferencias y conllevar peligro.

• Pulse la pantalla y los botones del dispositivo suavemente. Si pulsa los botones o la pantalla demasiado fuerte puede dañar el dispositivo.

• No utilice el dispositivo en zonas en las que estén prohibidos los dispositivos electrónicos, como por ejemplo en aviones.

• No utilice el dispositivo en un entorno extremadamente seco, ya que podría producir descargas estáticas, que pueden dañar el reproductor.

• Evite que el producto sufra impactos violentos.

• No tire el dispositivo al suelo. Esto podría dañar el producto.

• No intente desmontar o reparar el equipo usted mismo. Las reparaciones sólo deben realizarlas personal cualificado.

• No nos hacemos responsables de pérdidas de información causadas por daños en

el producto, reparaciones u otros motivos.

• Desconecte el dispositivo de la fuente de energía antes de limpiarlo.

• Utilice un trapo ligeramente húmedo y sin pelusas para limpiar el dispositivo. No desmonte el dispositivo ni utilice alcohol, disolvente o benceno para limpiar la superficie del reproductor.

3.Vista general

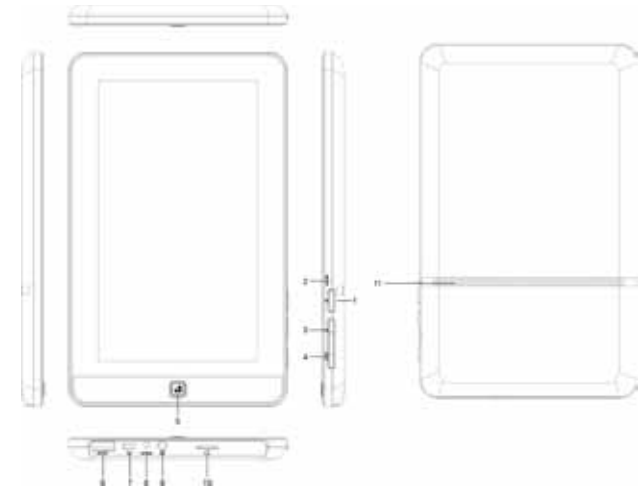

3.1 Botones

1) Encendido/apagado: pulse y mantenga pulsado para encender/apagar el dispositivo, pulse para cambiar a modo de suspensión y bloquear la pantalla.

2) Botón de reinicio: para reiniciar el dispositivo.

3) Botón Menú: aparecen los submenús.

4) Botón Volver: pulse para volver a un submenú anterior; pulse y mantenga pulsado para acceder al calibrado de la pantalla táctil.

5) Botón Inicio: pulse para volver a la página de inicio desde cualquier interfaz; pulse y mantenga pulsado para ver los programas recientes.

6) USB Host: para conectar un dispositivo USB.

7) Conexión USB: para conectar a un PC.

8) Toma AC/DC: para conectar el adaptador de corriente AC/DC y cargar el dispositivo.

9) Salida de Audio: para conectar unos auriculares o altavoces.

10) Lector de tarjetas uSD: para utilizar tarjetas uSD de hasta 16GB.

11) Altavoz: salida de audio.

3.2 Interfaz de usuario principal

Hay un máximo de 4 escritorios. Puede pulsar los iconos de los números de los escritorios para cambiar de uno a otro. En la interfaz, puede pulsar y mantener pulsado un icono, que parpadeará, para poder moverlo por el escritorio. Arrástrelo hasta la papelera para eliminarlo.

Pulse y mantenga pulsado sobre un espacio vacío para que aparezca el siguiente menú:

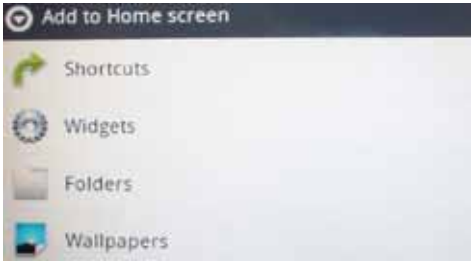

Puede establecer distintos fondos de pantalla, además de crear carpetas para clasificar archivos.

Nota: tras abrir la carpeta, pulse y mantenga pulsada la barra de título del archivo para cambiar el nombre de la carpeta.

3.3 Interfaz de usuario secundaria (todos los programas)

En la interfaz principal, pulse el icono para acceder a la interfaz de usuario secundaria, dónde se incluyen todos los programas y elementos.

Pulse y deslice la pantalla para buscar el elemento que desea. También puede pulsar y mantener pulsado el icono durante 2 segundos para crear un acceso directo.

3.4 Descripción de los iconos

Icono	Orden	Icono	Orden
	Interfaz principal		Notificaciones
	Estado de la batería		Icono de bloqueo
	Hora del sistema		Bajar volumen
	Volver		Subir volumen
	Menú		Interfaz secundaria (programas)
	Barra de búsqueda		Número de escritorio
	Nuevo mensaje		Wi-Fi
	Barra de herramientas (música)		Actualización
	Papelera de reciclaje		**3G** (opcional)
	Carga de batería		Instalador APK
	Reproductor de audio		Reproductor de vídeo
	Explorador de imágenes		Grabadora de sonido
	Libros electrónicos		Navegador de Internet
	Explorador de archivos		Ajustes

4. Encendido/apagado

• Cuando el dispositivo está apagado, pulse y mantenga pulsado el botón ⏻ para encenderlo.

• Cuando el dispositivo está encendido, pulse y mantenga pulsado el botón ⏻ y aparecerán las diferentes opciones de apagado. Seleccione y haga clic en “Apagar” para apagarlo.

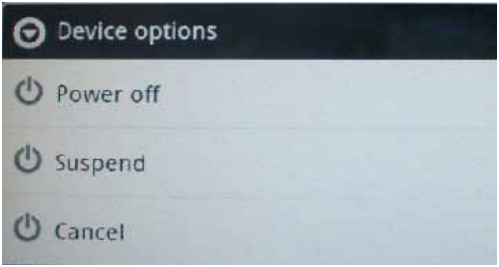

5.Bloquear/desbloquear la pantalla

Pulse el botón de encendido para entrar en el modo de Ahorro de Energía. La pantalla se pondrá negra para ahorrar energía y se bloqueará. Púlselo otra vez para restablecer el brillo de la pantalla. Pulse y suba el icono hasta el extremo superior para desbloquear.

6.Carga de la batería

Recomendamos que las tres primeras cargas sean de aprox. 12 horas cada una. Así, alargará la vida útil de su batería y aumentará el tiempo de uso. Para cargas posteriores, bastará con 4-6 horas.

7.Funciones

Haga clic en los iconos de cada programa para acceder a las funciones correspondientes.

7.1 Reproductor de audio

Lista de archivos

Haga clic en el nombre de la canción para acceder a la interfaz de reproducción.

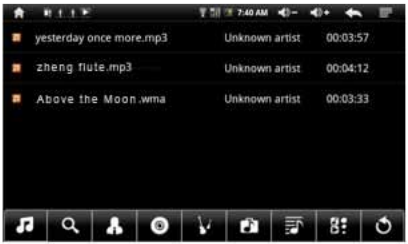

Haga clic en los siguientes iconos para acceder a las funciones:

Icono	Orden	Icono	Orden
	Toda la música		**Explorar carpetas**
	Búsqueda en Internet		**Lista de reproducción**
	Artista		**Reproducción en curso**
	Álbum		**Volver**
	Género		

Reproducción en curso

Haga clic en los siguientes iconos para acceder a las funciones:

Icono	Orden	Icono	Orden
	Barra de progreso		**Modo repetición**
	Anterior		**Añadir a lista de reproducción**
	Reproducir/Pausa		**Lista de reproducción**
	Siguiente		**Reducir volumen**
	Ecualizador		**Aumentar volumen**
	Repetición A-B		**Volver**

Nota: haga clic en la barra de progreso o pulse y mantenga pulsado el icono Anterior/ Siguiente para rebobinar/avanzar.

7.2 Reproductor de vídeo

Lista de archivos

Haga clic en el nombre del vídeo para acceder a la interfaz de reproducción.

Pulse y mantenga pulsado el nombre del vídeo para que aparezca la opción “Eliminar”.

Reproducción en curso

Si hace clic en la pantalla durante la reproducción, podrá acceder a la lista con las distintas opciones.

Haga clic en los siguientes iconos para acceder a las siguientes funciones (consulte la parte de audio sobre los mismos iconos).

Icono	Orden	Icono	Orden
	Añadir marcador al vídeo		**Ajustar brillo**
	Formato de vídeo 16:9 ó 4:3		**Otras opciones**

Nota: entre las otras opciones se incluyen las de eliminar marcador, modos de reproducción…

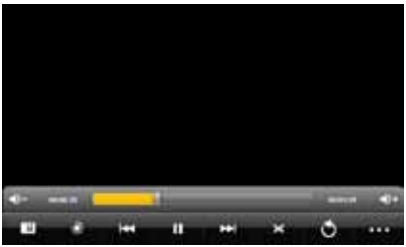

7.3 Explorador de imágenes

Interfaz de lista de archivos

Haga clic en el icono del Explorador de Imágenes para acceder a la interfaz de navegación o pulse y mantenga pulsado sobre una imagen para acceder a la siguiente interfaz:

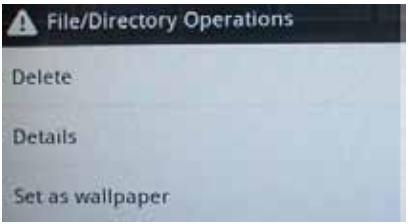

Interfaz de explorador de imágenes

Haga clic en los siguientes iconos para acceder a las funciones:

Icono	Orden	Icono	Orden
	Anterior		**Acercar**
	Siguiente		**Alejar**
	Ajustar brillo		**Ajustes**
	90º a la derecha		**90º a la izquierda**
	Presentación		**Atrás**

Interfaz de Ajustes

Nota: los menús de ajustes incluyen: visualizar en pantalla completa, intervalo de presentación, transición de presentación, repetir presentación, mostrar mezcla…

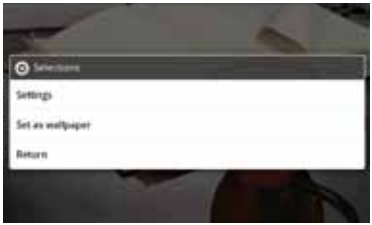

7.4. Grabadora de sonido

Haga clic en los siguientes iconos para acceder a las funciones:

Icono	Orden	Icono	Orden
	Empezar a grabar		**Detener**

Nota: tras hacer clic en el icono "Detener", puede decidir guardar o desechar el archivo. Utilice el reproductor de audio para reproducir archivos grabados WAV.

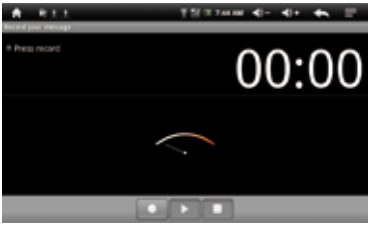

7.5 Lector de libros electrónicos

Interfaz de lista de archivos

Haga clic en el icono del lector de libros electrónicos para acceder a la interfaz de la aplicación. Pulse y mantenga pulsado el icono del libro que desee para eliminar el archivo.

Interfaz de lectura

Haga clic en los siguientes iconos para acceder a las funciones (pueden variar en función del formato de archivo)

Icono	Orden	Icono	Orden
	Tamaño de fuente		**Marcador**
	Saltar página		**Información del libro**
	Sinopsis		

Nota: pulse el botón Menú o haga clic en el icono para acceder a los menús. Pulse y deslice de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para pasar de página. Si hace clic en la barra de entrada accederá a la interfaz de entrada.

7.6 Navegador de Internet

Asegúrese de tener conexión a Internet (ver apartado “Ajustes”)

Si hace clic en la barra de dirección accederá a la interfaz del teclado. Introduzca la página Web y haga clic en “Ir” para acceder a la página Web en cuestión.

7.7 Explorador de archivos

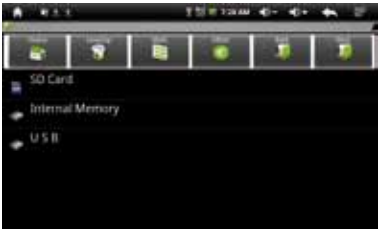

Con esta aplicación podrá gestionar sus libros electrónicos, imágenes, música y otros archivos almacenados en la memoria interna del dispositivo así como en la tarjeta SD o memorias USB.

Pulse y mantenga pulsado el nombre del archivo para acceder a la siguiente interfaz. Puede copiar, eliminar, mover, pegar y cambiar el nombre de los archivos.

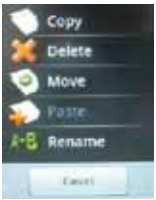

7.8 Otros (juegos, despertador, calculadora, correo…)

El dispositivo admite muchas otras funciones. Algunas de ellas ya están instaladas y podrá acceder a ellas a través de la interfaz secundaria (todos los programas). Otras aplicaciones podrá descargarlas directamente desde Internet.

8 Ajustes

Para llevar a cabo cambios en la configuración y personalizar su dispositivo.

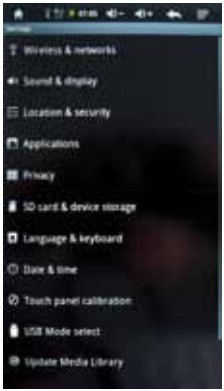

8.1 Redes fijas e inalámbricas

Puede utilizar redes fijas e inalámbricas Wi-Fi y configurarlas de forma independiente.

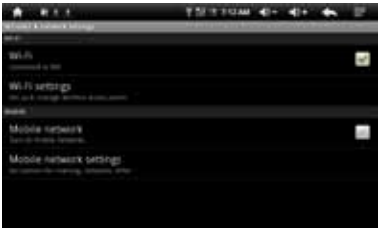

8.2 Sonido y pantalla

Configuraciones de sonido:

1. Volumen de los medios: configurar el volumen para la reproducción de audio y vídeo.

2. Tono de notificación: configurar el tono de notificación predeterminado.

3. Selección audible: reproducir sonidos al realizar selecciones en la pantalla.

4. Notificaciones de la tarjeta SD: reproducir sonido para las notificaciones de la tarjeta SD.

Configuraciones de pantalla:

1. Orientación: cambiar la orientación automáticamente al rotar el dispositivo.

2. Animación: configurar animaciones.

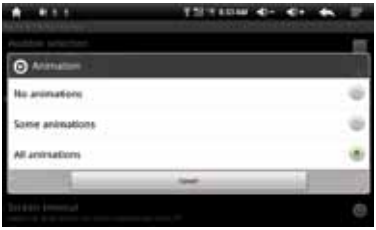

3. Brillo: ajustar el brillo de la pantalla.

4. Tiempo de espera de la pantalla: ajustar el tiempo de espera antes de que la pantalla se apague automáticamente.

8.3 Ubicación y seguridad

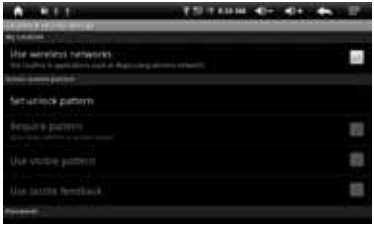

Mi ubicación:

Uso de redes inalámbricas: permitir conocer la ubicación del dispositivo a las aplicaciones a través de las redes inalámbricas.

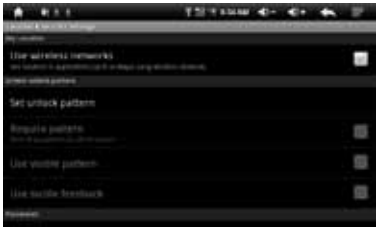

Modelo de desbloqueo de pantalla: haga clic y siga la pista para desbloquear el dispositivo.

Tras la configuración, puede seleccionar las siguientes opciones:

Requerir modelo/Utilizar modelo visible/Utilizar información táctil.

Contraseñas visibles: mostrar la contraseña mientras escribe.

8.4 Aplicaciones

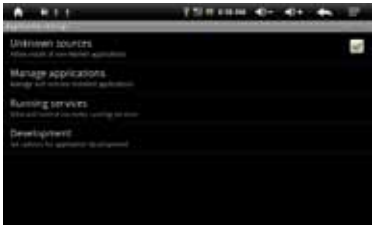

Administrar aplicaciones: gestionar y eliminar aplicaciones instaladas.
Servicios en curso: ver y gestionar los servicios en curso.
Desarrollo: establecer opciones para el desarrollo de la aplicación.

8.5 Privacidad

Uso de mi ubicación, copia de seguridad de mis configuraciones, restablecer los datos predeterminados de fábrica…

8.6 Tarjeta SD y dispositivos de almacenamiento

Permite comprobar el espacio total, espacio disponible…
También puede deshabilitar la tarjeta SD, formatear la tarjeta SD…

8.7 Idioma y teclado

El dispositivo admite múltiples idiomas y métodos de entrada de datos. Seleccione el más apropiado para su caso y configure el comportamiento del teclado flotante en este menú.

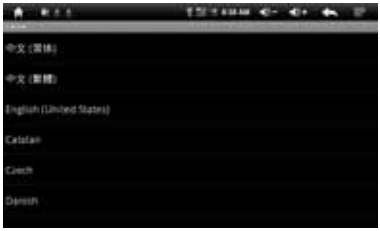

Diccionario del usuario: añadir y eliminar palabras del diccionario del usuario.

8.8 Fecha y hora

Automática: utilizar los valores proporcionados por la red. También puede configurar la fecha, seleccionar la zona horaria, configurar la hora, seleccionar el formato de fecha, utilizar el formato de 24 horas.

8.9 Calibración de la pantalla táctil

Utilice esta opción para calibrar la sensibilidad de la pantalla táctil. Haga clic en el centro del símbolo “+” para finalizar el calibrado de la pantalla táctil.

Nota: pulse y mantenga pulsado el botón Volver para acceder también a la interfaz de calibrado.

8.10 Selección del modo USB

Seleccione USB como el modo Host para conectar dispositivos USB, y poder acceder a discos y memorias USB conectadas al dispositivo.

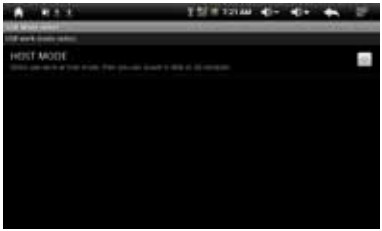

Conecte la memoria o disco USB en el puerto USB HOST y, a continuación, abra el Explorador de Archivos para acceder al contenido:

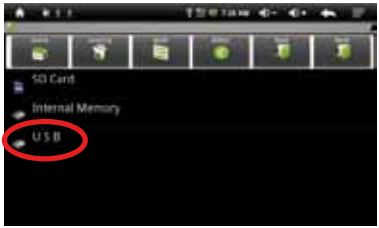

8.11 Actualizar biblioteca de medios

Actualizar biblioteca de medios.

8.12 Ayuda en línea

Util para obtener ayuda a través de Internet.

8.13 Acerca del dispositivo

Permite comprobar el uso de la batería, información legal, número de modelo, versión del sistema operativo…

9 Instalar/Desinstalar programas: gestor APK

Este dispositivo admite la instalación de programas diseñados para Android. Estas aplicaciones se pueden obtener a través de Internet. Sólo tiene que conseguir el archivo .APK, copiarlo en la unidad de almacenamiento interna e instalarla, o bien utilizar una tarjeta SD.Haga clic en el icono del instalador APK para acceder a la siguiente interfaz:

Instalar: haga clic en “Instalar” y seleccione el programa para instalarlo automáticamente. Al finalizar, podrá encontrar el icono correspondiente en la interfaz secundaria (todos los programas)

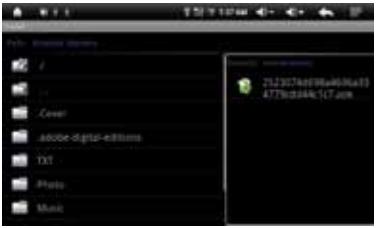

Gestionar: pulse y mantenga pulsado el nombre del archivo para acceder a la siguiente interfaz:

- Lanzar: ejecutar el software.
- Exportar: exportar el software a la tarjeta SD.
- Desinstalar: desinstalar el software.
- Cancelar: cancelar la operación.

10. Resolución de problemas

Problema	Solución
El dispositivo se apaga solo tras unos segundos.	**Compruebe que la batería está cargada.**
No se escucha nada.	**Ajuste el nivel del volumen. Compruebe si el archivo de audio está dañado**
Es difícil ver la pantalla con luz brillante.	**Ajuste el brillo de la pantalla en el menú del sistema. Intente no utilizar el dispositivo bajo la luz directa del sol.**
Los datos de la pantalla están dañados o un programa no responde correctamente.	**Utilice un objeto como un clip de papel para restablecer el dispositivo a los valores de fábrica (¡se perderán los datos almacenados!)**
No se puede copiar un archivo en el dispositivo.	**Compruebe si el dispositivo está conectado correctamente al PC.**

11. Características Técnicas

- Pantalla TFT Táctil 7” Panorámica (800x480)
- Procesador Rockchip 2818 @ 600 MHz
- Controlador Gráfico Integrado (Compatible 720p)
- Memoria 256 MB DDR2
- Almacenamiento 2 GB NAND Flash (MLC)
- 2x Puertos USB
- Lector de Tarjetas SD/SD-HC
- Tarjeta de Red Inalámbrica Wi-Fi
- Altavoz, Micrófono y Salida de Línea
- Batería Ion-Litio para autonomía 5 horas aprox.
- Adaptador de Corriente AC/DC
- Dimensiones 195 x 120 x 12 mm.
- Peso 0.33 Kg.
- Android 2.1

Las características están sujetas a cambios por parte del fabricante.

AIRIS
www.airis.es